DEUTSCH

Silverlit

Interactive **Bluetooth** R/C
connect, control, fly like never before

⚠ Achtung!
Erstickungsgefahr: Enthält kleine Teile.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

1. Lieferumfang

Helikopter

Ersatz-Heckrotorblatt

Werkzeug zum Auswechseln des Heckrotors

USB - Kabel

Bedienungsanleitung

Sicherheitsvorkehrungen:

Warnung: Wenn vom Verwender dieses Gerätes Bauartveränderungen durchgeführt werden, die nicht ausdrücklich vom Aussteller der Betriebslizenz zugelassen sind, kann die Betriebserlaubnis für das Spielzeug erlöschen.
- Verwende die Fernsteuerung als Ladegerät für die LiPo-Akkus des Helikopters, aber nicht für andere Batterien.

Batterien: Akkumulatoren, Knopfzellen, Akkupacks, Gerätebatterien etc. gehören nicht in den Hausmüll, da sie Umwelt und Gesundheit schaden. Hilf bitte mit, Umwelt und Gesundheit zu erhalten und spricht auch mit Freunden und Eltern über die ordentliche Entsorgung gebrauchter Batterien. Batterien sollen bei den bekannten Sammelstellen im Handel oder bei öffentlichen Stellen abgegeben werden. Es werden sie ordnungsgemäßen Recycling zugeführt.

WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte
Nach Gebrauchsende eine Bitte: Entnimm alle Batterien und entsorge sie separat. Gib alle elektrisch betriebene Geräte bei den Sammelstellen der Gemeinden für Elektroschrott ab. Die defekten Teile gehören in den Hausmüll.
Danke für deine Mithilfe!

Spezielle Bemerkungen für Erwachsene:

- Erwachsene müssen Sie vor der ersten Benutzung zusammen mit ihren Kindern sorgfältig die Anleitung lesen.
- Betrieb nur in Innenräumen unter Aufsicht Erwachsener.
- Der korrekte Zusammenbau muss von einem Erwachsenen bauftragt werden (Wechseln von Batterien, Einsetzbatter, Trimmen etc.).
- Es wird empfohlen, Kinder beim Einsetzen oder Austauschen der Batterien zu überwachen.

Pflege und Wartung:

- Sender, Gerätaus und andere Teile regelmäßig auf Schäden hin untersuchen. Sind Schäden aufgetreten, darm ist das Spielzeug nicht mehr mit dem Ladegerät zu benutzen, bis die Schäden repariert sind.
- Reinige das Spielzeug bei Bedarf mit einem feuchten Tuch.
- Bewahre das Spielzeug an einem kühlen, trockenen und sommerreinstellung.
- Tauche das Spielzeug niemals unter Wasser, da dadurch die Elektronik beschädigt werden kann.

Der Helikopter ist mit einem LiPo Akku ausgestattet. Beachte bitte die folgenden Sicherheits-Hinweise.

- Mit Akku niemals mit Feuer, Elektrik sie nicht an heißen Orten auf.
- Helikopter-Akkus nicht in der Nähe einer Hitzequelle wie Feuer oder Heizung benutzen oder aufbewahren.
- Helikopter-Akkus nicht gegen eine harte Oberfläche schlagen oder werfen.
- Helikopter-Akkus nicht in Wasser eintauchen. Batterie an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.
- Verwende zum Aufladen des Akkus nur die mitgelieferte Fernbedienung.
- Helikopter-Akkus nicht beliebladen.
- Helikopter-Akkus nicht an einen Stromanschluss anschließen.
- Helikopter-Akkus nicht direkt löten und mit einem Nagel oder anderen spitzen Objekten durchstechen.
- Helikopter-Akkus nicht auseinandernehmen oder verändern.
- WICHTIG: Lade den Helikopter LiPo Akku mindestens alle 6 Monate auf.
- Batterie nicht mit Metallobjekten wie Ketten, Haarklammern etc. transportieren oder aufbewahren.
- Benutze Batterien bitte nach Ablaufen der Pole mit lotalsterstand oder nach individuellem Verjochen in einer Polybag zum Recyceln geben.

© Silverlit e.K., D-90448 Nürnberg. Gutenstetter Str. 10-12. Deutschland/ Germany
©2011 Silverlit. Alle Rechte vorbehalten.

Tip! Safety hints

- Never use Product normals acadenamor oder versuche es zu modifizieren: Das Produkt könnte dadurch beschädigt werden.
- Das Fliegen des Helikopters erfordert gröBes Geschick und muss unter der direkten Aufsicht eines erfahrenen Erwachsenen erlernt werden.
- Setze das Spielzeug niemals Regen oder Nässe aus: Es könnte dadurch beschädigt sind.
- Achtung! Lasse den Helikopter nicht in der Nähe von Personen und Tieren fliegen.
- Lasse ihn nicht in der Nähe von Gewässern und Strömkörper fliegen.
- Um zufriedenstellenden Flugeigenschaft zu erzielen, muss du auf einen ausreichend großen freien Raum achten. Dabei muss der Raum frei von Hindernissen sein (z.B. Lampen, lose Gegenstände etc.).
- Benutz den Helikopter immer im Auge und lasse ihn nicht in der Nähe kleines Kopfes, Körpers oder anderer Leute landen oder abstürzen.
- Bleibe, während du mit dem Helikopter spielst, immer stehen, um schnell aus dem Weg des Helikopters gehen zu können, falls notwendig.
- Verwende keine wiederaufladbaren Batterien aus (ZPF-Position), wenn du ihn nicht fliegen lässt.
- Achtung! Nicht in den laufenden Rotor greifen! Halte Hände, Haare und lose Kleidung vom Propeller /Rotor) fern.
- Halte stier auf niemals Gegenstände in die laufenden Rotors
- Achtung: Gefahr von Augenverletzungen! Halte einen Sicherheitsabstand von mind. 1 m ein.
- Reiseregulierbehörig zum sicheren Nachschlagen aufbewahren.

Hinweise zu Batterien:

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
- Herausnehmbare Akkus dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
- Die Batterie ist nicht auswechselbar.

Bemerkungen:

- In einer elektrostatisch aufgeladenen Umgebung kann es bei dem Spielzeug zu Funktionsstörungen kommen. Setze das Spielzeug in diesem Fall zurück, indem du die Fernsteuerungs-Batterien kurzzeitig entnimmst und den Helikopter aus und ein schaltest.
- Dieses Spielzeug ist nur mit dem empfohlenen Ladegerät zu benutzen.

Batterieanforderungen für den: Helikopter:

Stromversorgung	⎓
Nennwert	3.7 V / 3.5 W
Benötigt werden	1 x 3.7 V Li-Po Rechargeable Battery Pack (enthalten)
Benötigt werden	200 mAh

2. Gerätebeschreibung

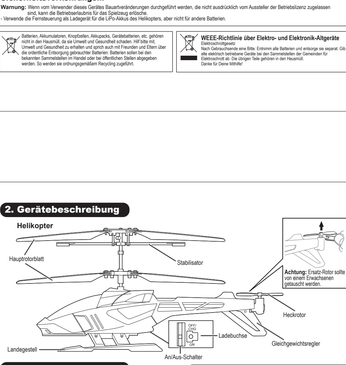

3. Inbotriebnahme

Helikopter aufladen

Verbinde das USB-Kabel mit einem USB-Anschluss. Schalte den Helikopter aus. Verbinde den Ladestecker mit der Ladebuchse am Helikopter.



Hinweise: 1. Du musst deinen Helikopter jeweils 30 - 45 Minuten aufladen und etwa 4 – 5 Minuten spielen.
2. Bevor du den Akku auflädst, warte 10 - 15 Minuten, um den Akku abkühlen zu lassen.

4. Betrieb

4.1 Bereiten Sie Ihre iPod touch, iPhone, iPad oder Android Geräte gemäß der nachfolgenden Schritte für den Betrieb vor.

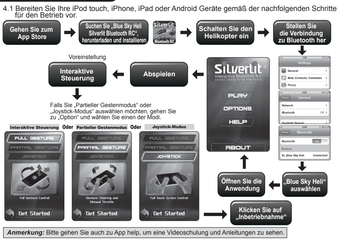

Anmerkung: Bitte gehen Sie auch zu App help, um eine Videoschulung und Anleitungen zu sehen.

5. Trimmen des Hubschraubers vor dem Start:

- Fliegen Sie Ihren Helikopter.
- Schalten Sie den Helikopter ein, die rote LED in der Kabinenhaube blinkt.
- Stellen Sie den Helikopter auf den Boden mit dem Heck in Ihre Richtung zeigend und der Nase von Ihnen weg zeigend.
- Schiebe den Gasknüppel vorsichtig nach oben, um den Helikopter auf eine Höhe von 0,5 bis 1 Meter zu bringen.

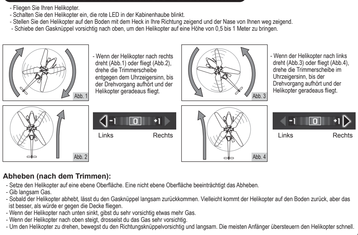
Abb. 1
- Wenn der Helikopter nach rechts dreht (Abb.1) oder fliegt (Abb.2), drehe die Trimmerschraube entgegen dem Uhrzeigersinn, bis der Drehvorgang aufhört und der Helikopter geradeaus fliegt.
Abb. 2
- Wenn der Helikopter nach links dreht (Abb.3) oder fliegt (Abb.4), drehe die Trimmerschraube im Uhrzeigersinn, bis der Drehvorgang aufhört und der Helikopter geradeaus fliegt.
Abb. 3
Links
Rechts
Abb. 4
Links
Rechts

Abheben (nach dem Trimmen):

- Setze den Helikopter auf eine ebene Oberfläche. Eine nicht ebene Oberfläche beeinträchtigt das Abheben.
- Gib langsam Gas.
- Sobald der Helikopter abhebt, lässt du den Gasknüppel langsam zurückkommen. Vielleicht kommt der Helikopter auf den Boden zurück, aber das ist besser, als würde er gegen die Decke fliegen.
- Wenn der Helikopter nach unten sinkt, gibst du sehr vorsichtig etwas mehr Gas.
- Wenn der Helikopter nach oben steigt, drosselst du das Gas sehr vorsichtig.
- Um den Helikopter zu drehen, bewegst du den Richtungsknüppelvorsichtig und langsam. Die meisten Anfänger übersteuern den Helikopter schnell.

6. So fliegen Sie Ihren Helikopter

Interaktive Steuerung

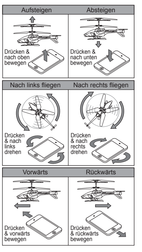

Start	Andere Tipps für das Aufsetzen
Berühren, um den Hubschrauber auf eine Standoberfläche aufsetzen zu lassen	Berühren & im Gasbereich nach oben oder nach unten schieben, um aufzusteigen oder herunterzugehen OR Drücken & das Gerät nach oben oder unten bewegen, um aufzusteigen oder herunterzugehen

Partieller Gestenmodus

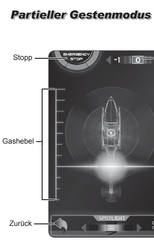

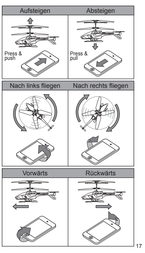

Joystick-Modus

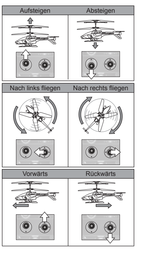

7. Bildschirmeinstellungen der Optionen der Benutzeroberfläche

7.1 Empfindlichkeitseinstellung

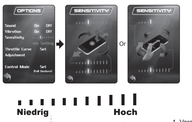

7.2 Einstellung der Beschleunigungskurve

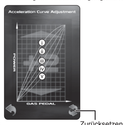

1. Voreinstellung
   - Werkseinstellungen für Anfänger
2. Benutzerdefiniert anpassen
   - Ziehen, um verschiedene Kurven zu wählen (von oben nach unten)
     i. SCHNELLSTE Beschleunigung am Anfang (besser geeignet für schnelles Fliegen)
     ii. SCHNELLERE Beschleunigung am Anfang ALS am Ende des Gaspedalbereichs
     iii. REGULÄRE Beschleunigung im ganzen Gaspedalbereich
     iv. NIEDRIGERE Beschleunigung am Anfang ALS am Ende des Gaspedalbereichs
     v. NIEDRIGSTE Beschleunigung am Anfang (besser geeignet für präzises Lenken)

Zurücksetzen auf Werkseinstellung

8. Tipps zum Fliegen

Tipp! Bedienungshinweise

- Wenn der Helikopter abgestürzt ist, schalte ihn und die Fernsteuerung aus. Untersuche den Helikopter und stelle sicher, dass er keinen Schaden hat, bevor Du ihn wieder anschaltest.

Tipp! Flugumgebung

Wähle zum Fliegen einen Ort aus, der folgende Bedingungen erfüllt:
1. Innenräume ohne Luftzug. Achte auf evtl. Luftzüge aus der Klimaanlage.
2. Wichtig: in der Flugbahn dürfen sich keine gefährlichen Gegenstände befinden (Elektrolüfter, Klimaanlage, Leselampe etc.).

9. Störungen beheben

Problem	Ursache	Abhilfe
Helikopter reagiert nicht oder schlecht auf den iPod touch, das iPhone oder das iPad.	- Hochfrequenzstörungen in der Nähe von Hochspannungsleitungen, Transformatoren und einigen Arten von Gebäuden. - Batterien des iPod touch, iPhone oder iPad sind schwach. - Batterien des helikopter sind schwach. - Es besteht möglicherweise keine Verbindung zwischen Bluetooth und Ihrem Fahrzeug.	- Vermeiden Sie diese, sofern möglich, oder wählen Sie einen anderen Ort, um das Fahrzeug zu benutzen. - Schalten Sie das Spielzeug aus und schalten Sie es wieder ein. - Laden Sie das/den iPhone/iPod touch auf. - Laden Sie die Batterie des Hubschraubers auf. - Überprüfen Sie, ob Ihr iPod touch, iPhone oder iPad mit Ihrem Hubschrauber über Bluetooth verbunden ist.
Verlust der Kontrolle.	- Außerhalb der Sendebereich. - Das Bluetooth-Signal des iPod touch, iPhone oder iPad wurde durch Finger blockiert.	- Der Hubschrauber hat eine Übertragungsreichweite von 8 Metern (26 Fuß) im offenen Raum. - Entfernen Sie Ihre Finger vom Ende des iPod touch, iPhone oder iPad.
Das helikopter fährt nur langsam oder überhaupt nicht.	- Betriebsschalter befindet sich nicht in der „ON“-Stellung.	- Schalte das Spielzeug ein.
Bluetooth-Verbindung fehlgeschlagen.	- Ein anderes Bluetooth-Gerät ist verbunden.	- Trennen Sie die Verbindung zu dem anderen Bluetooth-Gerät und versuchen Sie es erneut.
Reagiert zu empfindlich auf die Steuerung.	- Empfindlichkeitseinstellung ist nicht korrekt eingestellt.	- Verringern Sie die Empfindlichkeitseinstellung auf dem Option-Bildschirm.

iPad, iPhone und iPod touch sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.
iPad, iPhone, and iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
iPad, iPhone e iPod touch são marcas registradas da Apple Inc., pelegistrated in de U.S. an andere landen.
iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. y están registradas en los EE.UU. y otros países.
iPad, iPhone e iPod sono marchi di Apple Inc., registrati negli U.S.A e nelle altre nazioni.

„Made for iPod“ (hergestellt für iPod), „Made for iPhone (hergestellt für iPhone) und „Made for iPad“ (hergestellt für iPad) bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör speziell für den Anschluss an den iPod, das iPhone bzw. das iPad entwickelt wurde und vom Entwickler zertifiziert wurde, sodass es den Apple-Leistungsnormen entspricht. Apple übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Gerätes oder die Einhaltung der Sicherheitsstandards und gesetzlichen Vorschriften. Bitte beachten Sie, dass die Benutzung dieses Zusatzgerätes mit iPod, iPhone oder iPad das Leistung der drahtlosen Übertragung beeinträchtigen kann.

"Made for iPod", "Made for iPhone" or "Made for iPad" signifient qu'un accessoire électronique a été conçu spécifiquement pour l'iPod, l'iPhone, ou l'iPad, respectivement, et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance Apple. Apple n'est pas responsable de la vente ou de l'utilisation de ce produit et de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec votre iPod, iPhone, ou iPad peut perturber le fonctionnement sans fil.

Diseñado para iPod, Diseñado para iPhone y **"Diseñado para iPad"** significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a un iPod, iPhone o iPad respectivamente y ha sido certificado por el desarrollador por cumplir con el estándar de rendimiento de Apple Apple no se hace responsable por el uso de este dispositivo ni por el cumplimiento de las normativas y regulaciones de seguridad vigentes. Por favor, tenga presente que el uso de este accesorio con un iPod, iPhone o iPad, puede afectar el rendimiento de la señal inalámbrica.

Fabbricato per iPod e "Funziona con iPhone" significa che un dispositivo elettronico è progettato specificamente per iPod o iPhone, rispettivamente, ed il costruttore garantisce la piena conformità dei prodotti agli standard di qualità Apple. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua conformità alle normative e agli standard di sicurezza vigenti. L'uso di questo accessorio con iPod, iPhone o iPad può influire sulle prestazioni wireless.

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken, die Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. sind und die Verwendung dieser Marken durch Silverlit ist unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques enregistrées appartenant à Bluetooth SIG, Inc et toute utilisation de ces marques par Silverlit est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Silverlit is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Bluetooth®

La marca y logotipos de la palabra Bluetooth® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc y cualquier uso de dichas marcas por Silverlit está bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus propietarios respectivos.

Il nominativo di marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc e sono utilizzati da Silverlit su licenza. Gli altri marchi e nomi di prodotto sono proprietà dei rispettivi titolari.

Das Produkt ist mit dem Bluetooth-Modul mit QDID B017511 versehen.
Le produit est intégré au module Bluetooth avec QDID B017511
Het product is uitgerust met het Bluetoothmodule QDID B017511.
El producto incorpora el módulo Bluetooth con QDID B017511
Il prodotto dispone di un modulo Bluetooth incorporato con QDID B017511.